Radio Despertador Digital CR-396-USB

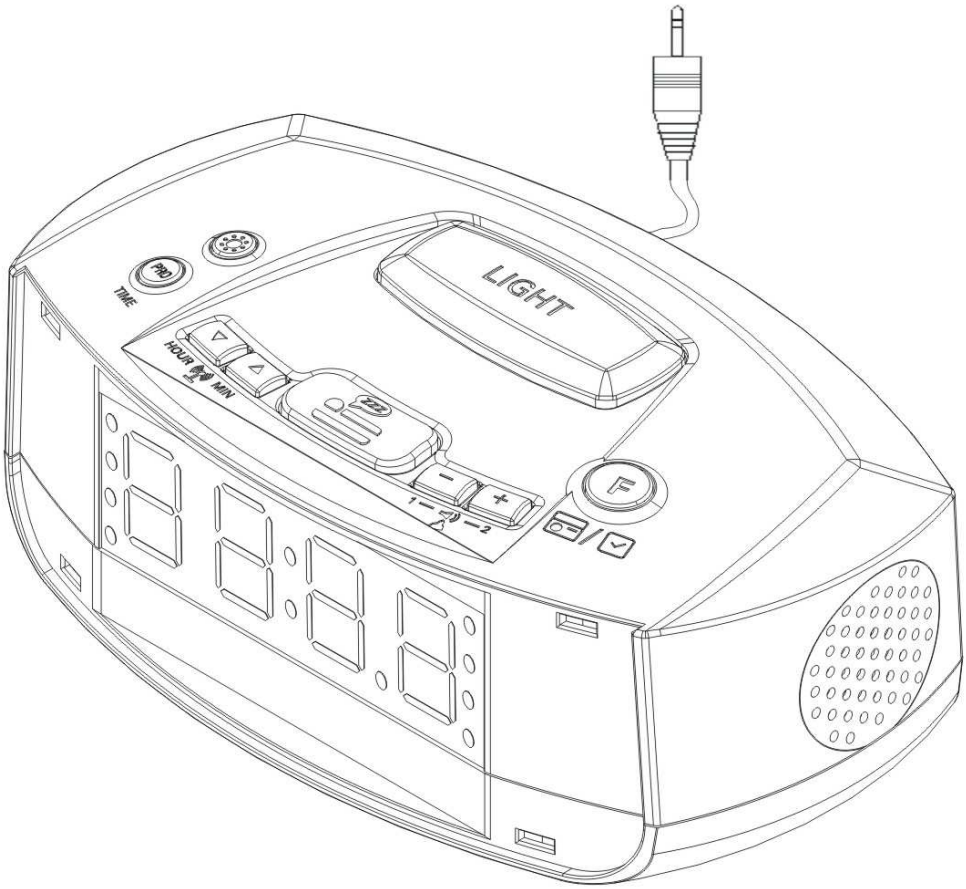

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea estas instrucciones antes de utilizar el aparato.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

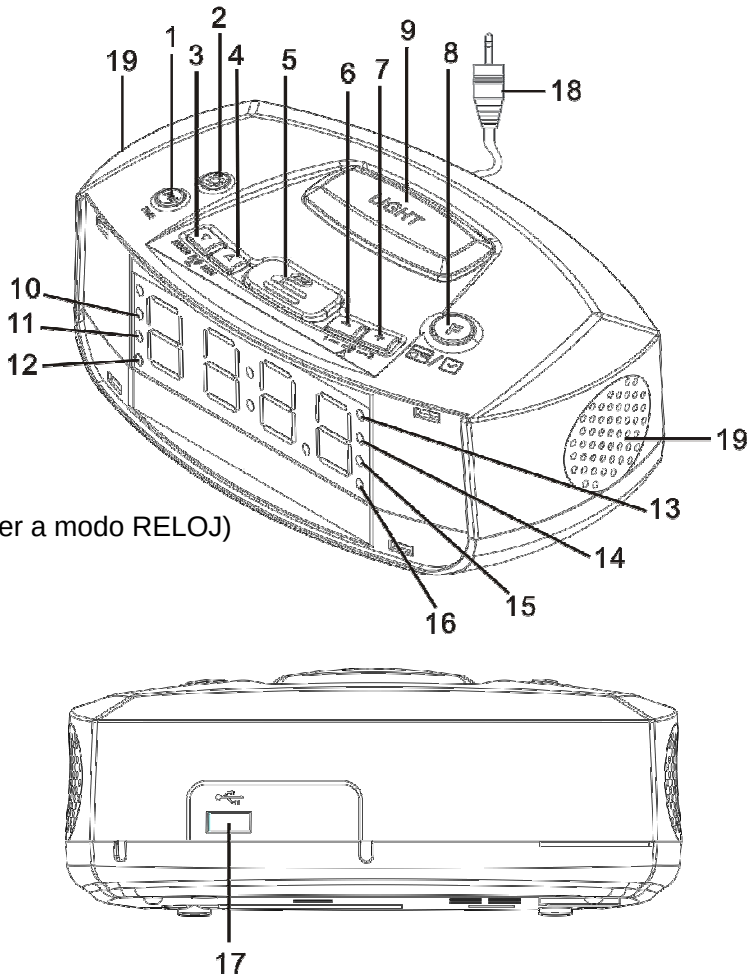

1. AJUSTAR/PROGRAMAR HORA
2. Botón intensidad Alta-Baja /DST
3. HORA/SINTONIZAR -
4. MINUTOS/SINTONIZAR +
5. DORMIR/RETRASAR ALARMA
6. ALARMA1/VOLUMEN -
7. ALARMA 2/VOLUMEN +
8. RADIO/Botón AUX

(Pulse y mantenga al menos 2 seg. para volver a modo RELOJ)

9. Luz (ON / OFF)
10. Indicador DST
11. Indicador de timbre ALARMA 1
12. Indicador de Radio ALARMA 1
13. Auto indicador
14. Indicador FM
15. Indicador de timbre ALARMA 2
16. Indicador de Radio ALARMA 2
17. Puerto USB (en la trasera) para cargar
18. Entrada de cable auxiliar
19. Altavoces

El símbolo del rayo dentro de un triángulo sirve para alertar de “voltaje peligroso” dentro de este aparato.	**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no abra la cubierta. No hay elementos útiles en el interior. Diríjase a personal cualificado para su reparación.	El signo de exclamación dentro de un triángulo sirve para avisar de la existencia de importantes instrucciones para el uso de este aparato.

ADVERTENCIA : PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA EL APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

PRECAUCIÓN : No deberá utilizarse el Radio Reloj en ningún ambiente donde pueda ser objeto de salpicaduras de agua o cualquier otro líquido.

No conecte el cable de la antena de la parte trasera a ninguna antena exterior.

El enchufe principal se utilizará como elemento de desconexión general y deberá permanecer siempre accesible. No deberá ser obstruido mientras se utilice. Para desconectar totalmente el aparato de la corriente, deberá desenchufarlo de la entrada de corriente en el enchufe de la pared.

ENCENDER y AJUSTAR HORA

1. Enchufe el cable AC en un enchufe de pared de 230~240V AC.
2. El reloj electrónico se encenderá y las cifras del reloj “0:00” parpadearán en la pantalla para indicar que el reloj no está ajustado correctamente.
3. Pulse el botón HORA (3) para establecer la hora.
4. Pulse el botón MIN (4) para ajustar los minutos. Pulse y mantenga apretado el botón para ir moviéndose por la lista de números más rápido.
5. Después de ajustar la hora correcta, puede pulsar el botón AJUSTR HORA/PRO (1) una vez, o simplemente dejarlo durante 5 segundos. Cuando la pantalla deje de parpadear, el reloj empezará a funcionar desde la hora establecida.
6. Para cambiar la hora actual, deberán estar apagadas las funciones Radio y Aux. Para apagarlas pulse y mantenga apretado el botón RADIO/AUX (8). Pulse y mantenga pulsado el botón AJUSTAR HORA /PRO (1) durante 1 segundo hasta que parpadee la pantalla, después siga los pasos 3, 4 y 5 anteriores para ajustar la nueva hora.
7. Para ver los segundos pulse el botón AJUSTAR HORA/PRO (1) una vez. Después de 5 segundos, la pantalla cambiará a la hora HH:MM.

INTENSIDAD ALTA - BAJA / INTERRUPTOR DST

1. Pulse el interruptor INTENSIDAD ALTA-BAJA /INTERRUPTOR DST (2) repetidamente para cambiar el brillo de la pantalla de Alto → Medio → Bajo →Intensidad Automática. Cuando ponga Intensidad Automática, el indicador AUTO (13) se encenderá en la esquina superior derecha de la pantalla. La pantalla se pondrá automáticamente en nivel bajo desde las 23:00h hasta las 06:59h. Y estará en nivel alto desde las 07:00h hasta las 22:59h. automáticamente.

Nota: Cuando el aparato esté en modo Alarma, Radio o Aux, la pantalla se pondrá en nivel Alto automáticamente, el efecto Bajo no estará disponible.

2. Dependiendo de su localización y de si está encendido el modo ahorro DST (Day Saving Time), pulse y mantenga pulsado el interruptor INTENSIDAD ALTA-BAJA / INTERRUPTOR DST (2) para añadir una hora. El indicador DST (10) se encenderá y se añadirá una hora al tiempo actual. Para volver a la hora original, pulse y mantenga pulsado el Interruptor INTENSIDAD ALTA-BAJA /INTERRUPTOR DST (2) hasta que el indicador DST (10) se apague.

FUNCIÓN ALARMA DUAL

Este aparato ofrece alarma dual. Se puede programar la función de cada alarma independientemente, con las opciones de despertar con Radio o con timbre. Si cualquiera de las alarmas está programada para despertar con Radio, por favor recuerde seleccionar la banda, emisora y volumen deseados.

ESTABLECER ALARMA

1. Para ajustar la hora de alarma, las funciones Radio y Aux deberán estar apagadas. Para apagarlas pulse y mantenga apretado el botón RADIO/AUX (8).
2. Pulse el botón AL1/VOL- (6) una vez. La hora de alarma se mostrará y parpadeará en pantalla y

uno de los indicadores Alarma 1 Timbre (11) o Alarma 1 Radio (12) se iluminará también.

3. Pulse el botón HORA (3) para establecer la hora. Pulse el botón MINUTOS (4) para ajustar los minutos.
4. Después de ajustar la hora deseada de alarma, pulse el botón AL1/VOL- (6) otra vez o simplemente espere 5 segundos. La pantalla volverá a la hora actual y se guardará la hora de alarma.
5. Ahora pulse el botón AL1/VOL- (6) repetidamente para elegir el tipo de alarma.
   Los indicadores de modo para la Alarma 1 aparecerán en la siguiente secuencia a la izquierda de la pantalla:
   A) Despertar con Timbre: El indicador Alarma 1 Timbre (11) se iluminará y la hora de alarma parpadeará en pantalla.
   B) Despertar con Radio: El indicador Alarma 1 Radio (12) se iluminará y la hora de alarma parpadeará en pantalla.
   C) Alarma Apagada: Todos los indicadores de Alarma1 están apagados y se muestra la hora actual en pantalla.

   5 segundos después de que haya elegido el modo deseado, la pantalla dejará de parpadear y pasará a mostrar la hora actual. Por favor asegúrese que el indicador del modo deseado (Radio o Timbre) está encendido, o que ninguno de los dos lo esté, en caso de haber elegido apagar la alarma.
6. Para utilizar Alarma 2, siga los pasos del 2 al 5 utilizando el botón AL2/VOL+ (7) en vez del botón AL1/VOL- (6). Igual que antes, ahora el indicador para timbre es Alarma 2 Timbre (15) y para despertar con Radio es Alarma 2 Radio (16) a la derecha de la pantalla.
7. Cuando suene la alarma, podrá elegir entre:
   A) Pulsar el botón RADIO/AUX (8) una vez para apagar la alarma. Verá que el indicador de alarma sigue encendido, mostrando que la función Alarma sigue activada para sonar otra vez dentro de 24h.
   B) Pulsar el botón DORMIR/RETRASAR (5) para apagar temporalmente la alarma 9 minutos y que vuelva a sonar otra vez. (Ver Ajustar SNOOZE (retrasar alarma) abajo).
   C) Si no se pulsa ningún botón, la alarma continuará sonando y se apagará automáticamente después de 1 hora.
   D) Para quitar la alarma completamente, pulse el botón AL1/VOL- (6) o AL2/VOL+ (7) hasta que los indicadores (radio o timbre) desaparecen de la pantalla.

Notas:

1. El sonido no se puede ajustar para la Alarma con Timbre.
2. El indicador de Alarma1 o 2 parpadeará en pantalla cuando suene la alarma.
3. Si suena una alarma posterior mientras la anterior está todavía activa, la segunda tendrá prioridad.
4. Si suena una alarma posterior mientras la anterior está todavía en Snooze (retrasada), la alarma posterior automáticamente tendrá prioridad y se cancelará la función Snooze de la anterior.
5. Si se establece la misma hora para Alarma 1 y Alarma 2, la 1 tendrá prioridad.

AJUSTAR EL RETRASO DE ALARMA (FUNCIÓN SNOOZE)

Cuando la alarma empieza a sonar, la función snooze se puede utilizar para detener la alarma temporalmente durante 9 minutos antes de que vuelva a sonar otra vez.

1) Cuando la Alarma 1 o 2 suene, pulse el botón DORMIR/RETRASAR (snooze) (5) para detener el timbre o la Radio. La alarma volverá a sonar al cabo de 9 minutos. La función Snooze se puede repetir tantas veces como desee dentro de 1h. desde que empieza a sonar.
2) Durante el tiempo en que esté activada la función SNOOZE, parpadeará el indicador correspondiente.
3) Para apagar la función SNOOZE, simplemente pulse el botón RADIO/AUX (8) una vez. El indicador de alarma dejará de parpadear y la alarma no volverá a sonar hasta la misma hora del día siguiente.

AJUSTAR LA HORA DE AUTOAPAGADO PARA DORMIR

La función DORMIR (SLEEP) permite a la radio/mp3 funcionar un tiempo pre-determinado en intervalos de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90 minutos antes de apagarse automáticamente. Para que usted pueda quedarse dormido escuchando la radio/mp3.

1) Cuando esté escuchando la radio o mp3, pulse el botón DORMIR/RETRASAR (5) y la pantalla mostrará 90 (90 minutos). Pulse el botón DORMIR/RETRASAR (5) repetidamente hasta que la pantalla muestre su tiempo deseado para apagarse automáticamente. Los intervalos de tiempo disponibles se mostrarán en secuencia: 90 > 80 > 70 > 60 > 50 > 40 > 30 > 20 > 10 > OFF (apagado).
2) 2 segundos después de elegir el tiempo deseado para dormir, la pantalla cambiará a la hora actual y la radio/mp3 sonará durante el tiempo programado hasta la hora de dormir y después se apagará automáticamente, pero el equipo mp3 seguirá sonando hasta que se pulse el botón stop de ese equipo.
3) Pulse el botón DORMIR/RETRASAR (5) otra vez en modo SLEEP, en pantalla se mostrará el tiempo que queda hasta la hora programada para auto apagarse y podrá ajustar el tiempo pulsando el botón DORMIR/RETRASAR (5).
4) Para apagar la función SLEEP estando en modo SLEEP, pulse el botón DORMIR/RETRASAR (5) repetidamente hasta llegar a la opción OFF. Alternativamente, pulse y mantenga el botón RADIO/AUX (8) una vez y la radio/mp3 se apagará inmediatamente.

AJUSTAR LA HORA DE DORMIR Y DE ALARMA A LA VEZ

1) Si quiere ajustar la función para programar la hora de apagado para dormir y la hora de alarma a la vez, deberá seguir los pasos de AJUSTAR ALARMA primero.

2) Mantenga la radio apagada y pulse el botón SLEEP/SNOOZE (DORMIR/RETRASAR) (5) repetidamente hasta que la pantalla muestre el tiempo deseado para el auto-apagado. 2 segundos después de elegir el periodo de tiempo deseado la pantalla volverá a mostrar la hora actual. Después

la radio se encenderá después de 1 segundo y se apagará automáticamente después de que pase el tiempo de SLEEP y le despertará a la hora establecida.

FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ

Para encender la luz, pulse el botón LUZ (light) (9), para apagar la luz, pulse el botón LUZ (9) otra vez.

Nota:

1. La luz se encenderá paso a paso aproximadamente 25 minutos antes de que suene la alarma. Estará en el nivel más bajo los 25 minutos anteriores a la alarma. Después 15 minutos en el segundo nivel de brillo y estará en nivel máximo cuando suene la alarma. (La luz se iluminará más (3 niveles) en los 25 minutos anteriores a la hora establecida para la alarma de timbre o radio).
2. Para apagar la luz completamente después de que haya sonado la alarma, pulse el botón RADIO/AUX (8).
3. Cuando establezca alarma dual, la luz dará prioridad a la primera alarma. Si una alarma posterior suena cuando la anterior está en SNOOZE, la luz dará prioridad a la primera alarma y cancelará la luz de la segunda alarma.
4. Si se ha programado la misma hora para ambas alarmas (Alarma 1 o 2), la 1 tendrá prioridad.
5. La luz no se puede ajustar.
6. La luz estará apagada cuando se apague la alarma o hasta después de que haya sonado 60 minutos. Cuando se apague el sonido, se apagará la luz a la vez.
7. No se podrá elegir luz para despertar.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Pulse el botón RADIO/AUX (8) una vez para encender la radio. La radio recibe banda FM cuando el indicador FM (14) está encendido. Después de 5 segundos la pantalla mostrará la hora otra vez.
2. Ajustar el volumen pulsando el botón AL2/VOL+ (7) para subirlo o AL1/VOL- (6) para bajarlo. **Nota:** El nivel de volumen va desde 00 (sin sonido) hasta 15 (máximo), el nivel predeterminado por defecto es 8.
3. Utilice el botón HORA/SINTONIZAR - (3) o MIN/SINTONIZAR+ (4) para sintonizar la emisora deseada, con uno de los siguientes métodos:
   Sintonización Manual: Pulsar uno de los 2 botones de sintonización HORA (3) o MINUTOS (4), repetidamente hasta llegar a la emisora deseada.
   La radio puede sintonizar desde 87.5 MHz hasta 108 MHz, cada vez que pulse el botón HORA (3) se moverá hacia abajo 0.1 MHz y MINUTOS (4) sintonizará hacia arriba 0.1 MHz.
   Sintonización Automática: Pulse y mantenga uno de los dos botones de sintonización, HORA (3) o MINUTOS (4) durante más de 2 segundos para iniciar el escaneo automático. El escaneo se detendrá automáticamente cuando se encuentre una señal clara de radio. Repita el mismo proceso, utilizando el mismo botón hasta que encuentre la emisora deseada.
   ** Para detener el escaneo automático, pulse cualquier botón una vez.*
   .

***Nota*: En algunas áreas donde la señal de radio no sea suficientemente fuerte, el proceso de escaneo no será capaz de detenerse automáticamente en la emisora deseada. En ese caso, por favor utilice el método de Sintonización Manual de acuerdo con las instrucciones anteriores.**

4. Para apagar la radio, pulse y mantenga apretado el botón RADIO/AUX (8) hasta que la radio se apague y la pantalla muestre la hora. En ese estado el indicador FM (14) se apagará.
   Nota 1: La emisora actual y el volumen actual se memorizarán cuando la radio se apague. Cuando vuelva a encenderla aparecerá esa emisora con ese mismo volumen.
   Nota 2: Para una mejor recepción FM, extienda el cable de antena FM en toda su longitud y muévalo para conseguir la mejor recepción. No conecte el cable de la antena FM a una antena exterior.

PROGRAMAR SU EMISORA FAVORITA

Puede programar hasta 10 emisoras FM. Estos 10 ajustes se muestran con números F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09 y F10.

1. En modo radio, siga el paso 4 de “funcionamiento de la radio” y sintonice la emisora que desee programar.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón TIME SET/PRO (1) durante más de 2 segundos hasta que aparece el número y parpadea.
3. Puede entonces elegir el número programado en el que quiere grabar esa emisora pulsando el botón HORA (3) o el botón MINUTOS (4) para ajustar el número.
4. Una vez elegido el número, parpadeará durante 8 segundos. Pulse el botón TIME SET/PRO (1) una vez durante esos 8 segundos para guardar la emisora en ese número. La pantalla LED dejará de parpadear y volverá a mostrar la frecuencia.
5. Si no se pulsa el botón TIME SET/PRO (1) en esos 8 segundos, la pantalla volverá a mostrar la frecuencia y no se grabará la emisora.
6. Si el número elegido ya tiene una memoria grabada, el proceso anterior permitirá grabar una emisora nueva en su lugar.

SINTONIZAR UNA EMISORA PROGRAMADA

1. Cuando la radio está encendida, pulse el botón TIME SET/PRO (1) una vez. La radio sintonizará la emisora grabada en último lugar. El número de posición se mostrará durante 2 segundos, la pantalla pasará a mostrar la frecuencia de radio. 5 segundos después de mostrar la frecuencia, la pantalla mostrará la hora actual.
2. Pulse el botón TIME SET/PRO (1) una vez repetidamente para moverse por la lista de emisoras programadas.
   La secuencia es:
   F01 > F02 > F03 > F04 > F05 > F06 > F07 > F08 > F09 > F10 > F01 > F02 > … etc. (repetidamente).

Nota importante: Por favor NO mantenga apretado (pulsar continuadamente) el botón **TIME**

SET/PRO (1) en este paso. Si lo hiciese por error, el aparato entrará en el modo ajustar de la emisora con el número parpadeando. Si no desea grabar encima de esa emisora, no pulse ningún botón hasta que la pantalla deje de parpadear.

PUERTO USB para cargar su smartphone/iphone/iPod/MP3

Necesitará utilizar un cable adaptador (no incluido) con un enchufe adecuado para su equipo.
Para cargar su equipo, asegúrese que el radio reloj está conectado a la corriente AC, después enchufe el equipo en el puerto USB (17) en la parte trasera del aparato.

Nota: 1. No se podrá cargar cuando el aparato esté con la batería de reserva.
2. El puerto USB se usará solo para cargar.

FUNCIONAMIENTO DE LA ENTRADA MP3 (Entrada auxiliar)

1. Conecte el cable de entrada Φ3.5mm Auxiliar (18) a su smartphone/iPhone/iPod/MP3 o cualquier otro equipo de audio.
2. Pulse el botón RADIO/AUX (8) hasta que se muestre “AU”.
3. Empiece la reproducción de audio desde su fuente de audio. Puede cargarlo vía USB a la vez.
4. Ajuste AL 1/VOL- (6) o AL 2/VOL+ (7) al volumen deseado.

Nota: Ajuste el nivel de volumen en el equipo de audio para evitar distorsión de sonido.

RESERVA de BATERÍA

(Solo para mantener la hora temporalmente)
Inserte una batería de 9 voltios (no incluida) en el compartimento para baterías en la trasera del aparato y asegúrese de colocarla con la polaridad correcta. Asegúrese que el aparato está desconectado de la corriente principal mientras ponga la batería. Su equipo funcionará normalmente utilizando la corriente principal. Pero con la pila, tendrá la ventaja de que en caso de haber una caída de corriente su reloj seguirá funcionando. La pantalla no se iluminará, puesto que la hora se mantendrá en la memoria del reloj con el sistema de reserva de baterías. Esto le permite también mover el aparato de sitio sin tener que programar el reloj cada vez. Este sistema de reserva de batería solo es válido para perdidas de corrientes temporales. Si duran mucho, la batería se gastará o habrá fallos. Cuando se gaste la batería deberá extraerla para que no gotee. Si no quiere beneficiarse de la reserva de baterías, su aparato funcionará normalmente sin la pila. De todas formas, si se desconecta de la corriente, las cifras de las horas parpadearán cuando se vuelva a conectar la corriente y deberá re-programar el reloj como se indica en la sección Funcionamiento del Reloj.

PRECAUCIÓN:

1) La pila no deberá ser expuesta a calor excesivo, como el sol, fuego o parecidos.

2) Cambie la pila por otra del mismo tipo o equivalente. La colocación de una pila incorrecta o mal puesta puede causar explosión.

3) Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, desconecte el cable AC del enchufe de corriente y extraiga la pila.

CUIDADOS GENERALES

La cubierta deberá ser limpiada con un trapo ligeramente húmedo (asegúrese que el cable principal está desconectado del enchufe principal).

Eviten dejar el aparato expuesto a luz solar directa o en lugares demasiado cálidos, húmedos o polvorientos.

Mantenga el aparato lejos de radiadores o aparatos que generen interferencias como lámparas fluorescentes o motores.

El aparato no deberá ser expuesto a salpicaduras, goteos y no deberán colocarse cerca de él objetos que contengan líquidos, como jarrones, vasos, etc.

Aviso importante

No deseche las baterías ni el aparato con la basura doméstica. La ley le obliga a reciclarlas. Puede desecharlas en los puntos de recogida públicos o en cualquier establecimiento dedicado a este tipo de producto.

ESPECIFICACIONES

Fuente de Energía	: 230V~240V 50Hz
Frecuencia de Radio	: FM 87.5 ~ 108 MHz
Consumo de energía	: 18 W
Altavoz	: 8Ω 2W * 2pcs.
Fuente de Iluminación	: Φ5mm * 3pcs.
Salida USB	: 5V ⎓ 500mA
Batería DC	: 9V (1 x 9V 6F22/6LR61 No incluidas)

***iPhone & iPod son marcas de Apple Inc.

***Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.